


# V-TEX hidráulico Bomba Rápida ajustes de velocidade

1 - Vire a maçaneta no sentido anti-horário




2 - selecione a velocidade que voce deseja, veja figuras A,B,C

A. haste da maçaneta ajustada para pouca

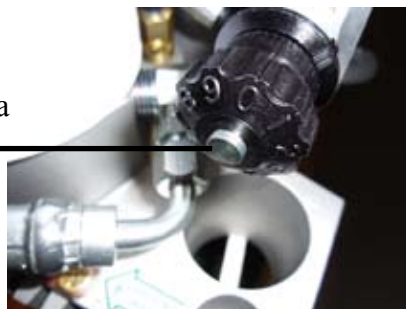

B. haste da maçaneta ajustada para velocidade media

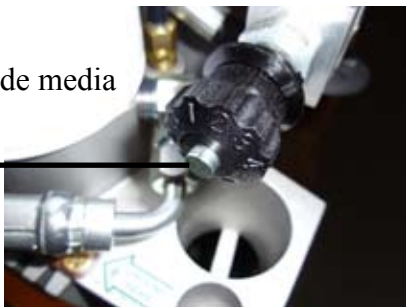

C. haste da maçaneta ajustada para alta velocidade



3 - vire a maçaneta no sentido horario ate a bomba começar a rodar, depois continue virando 1/4 a 1/2 volta.

